



MICROTEC[®]



MICROTEC[®]

Guida – installazione della centralina

MICROTEC S.R.L.

Via Avris 3
21032 Caravate (VA)
ITALY

Tel – 0332601731
Fax – 0332771777
Email – info@microtec.cc
Web – www.microtec.cc

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777



MICROTECTM

Introduzione – la presente guida ha lo scopo di illustrare il procedimento di installazione della centralina M226.
La centralina originale è situata sotto al serbatoio dietro al corpo farfallato nella Brutale, mentre sotto alla sella nell’F4

Non si assume responsabilità in caso di danni a parti della moto.

Brutale



1. Rimuovere la sella della moto tramite la chiave accensione



2. Togliere la vite evidenziata nel cerchietto giallo

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777



MICROTEC[®]



3. Smontare le due viti di fissaggio del blocchetto chiavi e rimuovere la copertura di plastica nera




Rimuovere i fianchettini grigi a sinistra e a destra della moto (vedi sotto).

MICROTEC S.r.l.


Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777



MICROTEC[®]

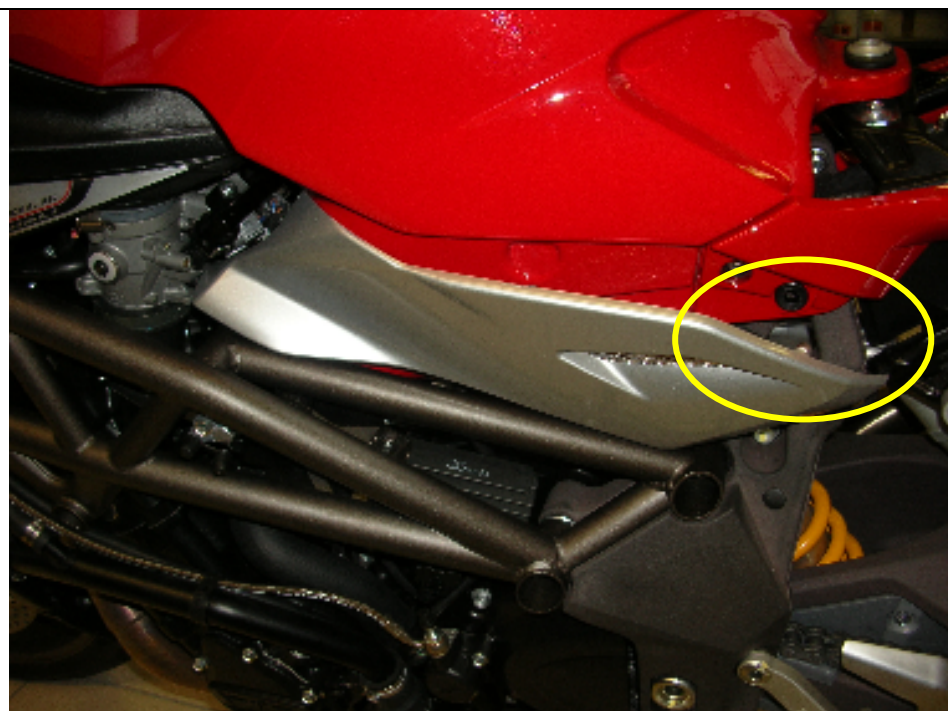

4. Per rimuovere il fianchettino, estrarre prima il punto di fissaggio evidenziato, tirando verso di se la parte di plastica.
5. Estratto il perno, sfilare il fianchettino completamente, facendolo scorrere verso il posteriore della moto.

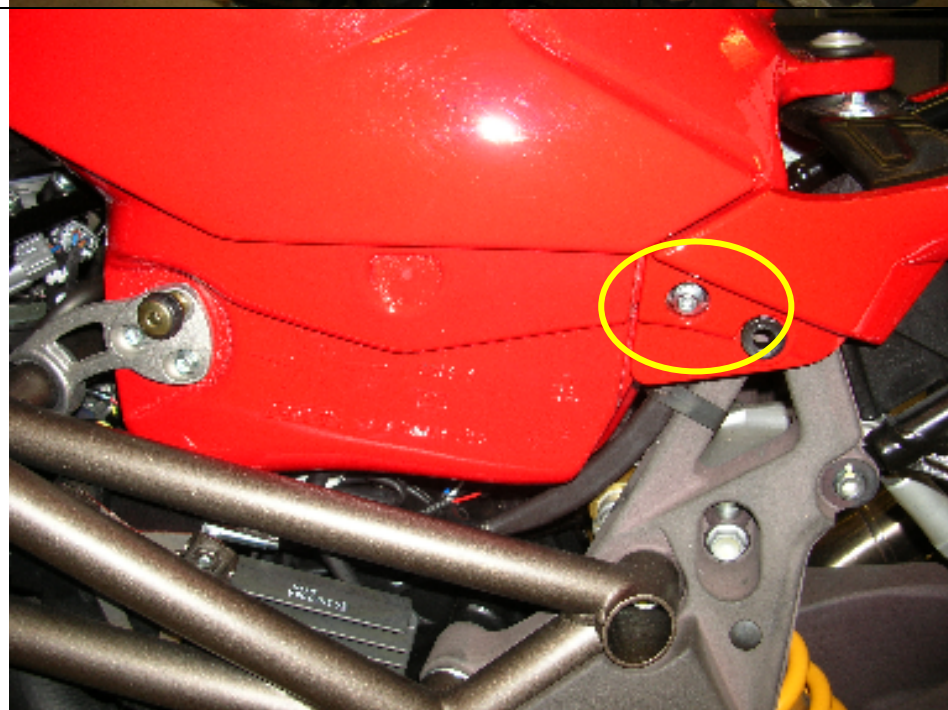


6. Svitare ed estrarre la vite evidenziata dal cerchietto giallo, sia a sinistra che a destra del serbatoio.

MICROTEC S.r.l.


Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777



MICROTEC[®]

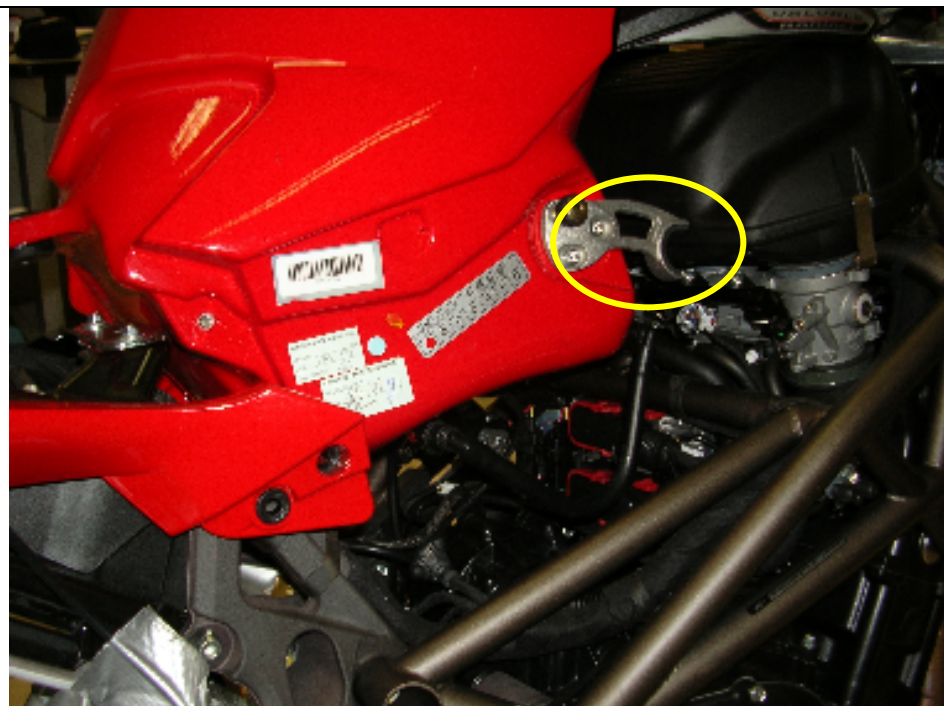

7. Sollevare il serbatoio ed incastrarlo momentaneamente come da immagine, o farsi aiutare da un'altra persona per tenerlo sollevato.

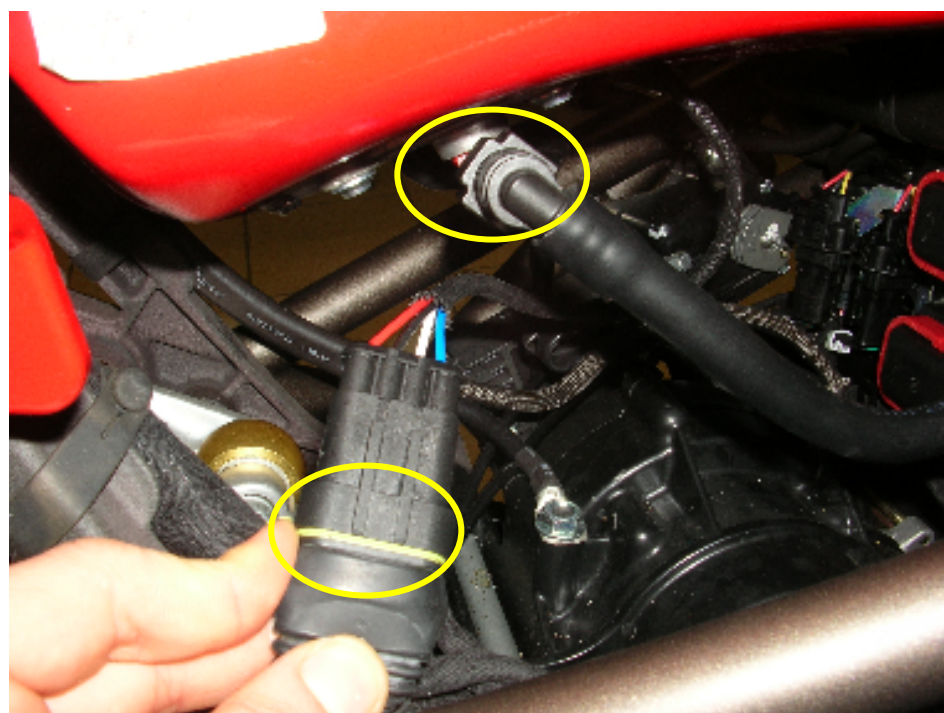

8. Scollegare il connettore della pompa benzina e il tubo della benzina.


Fare attenzione nel scollegare il tubo, perché potrebbe uscire molta benzina, specie se il circuito è in pressione.

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777




MICROTEC[®]

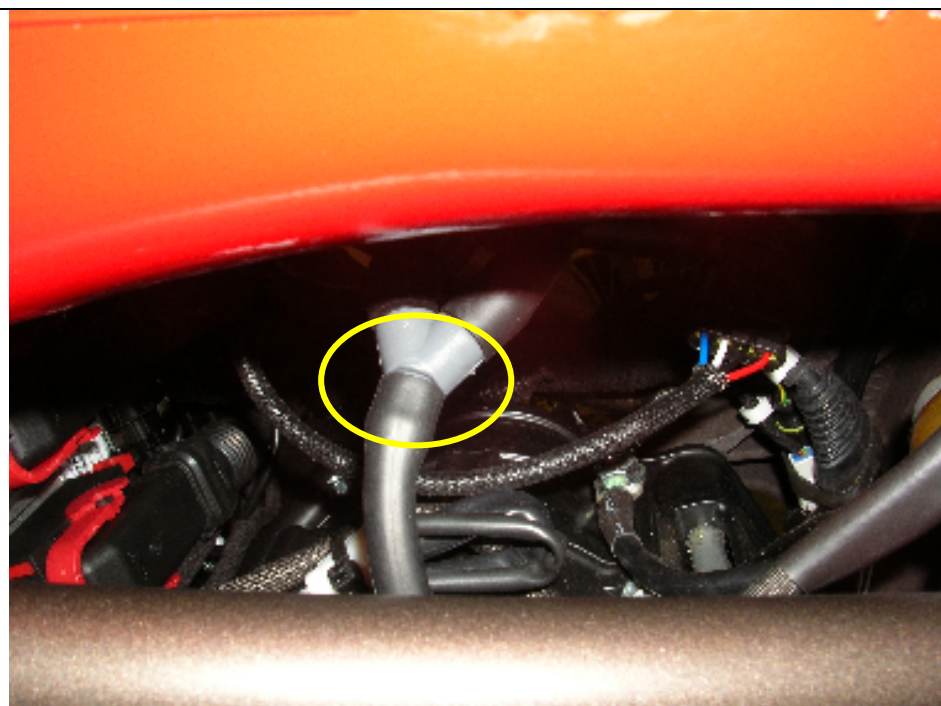

9. Scollegare il raccordo di sfiato del serbatoio.

Ora è possibile rimuovere completamente il serbatoio per poter accedere alla centralina.

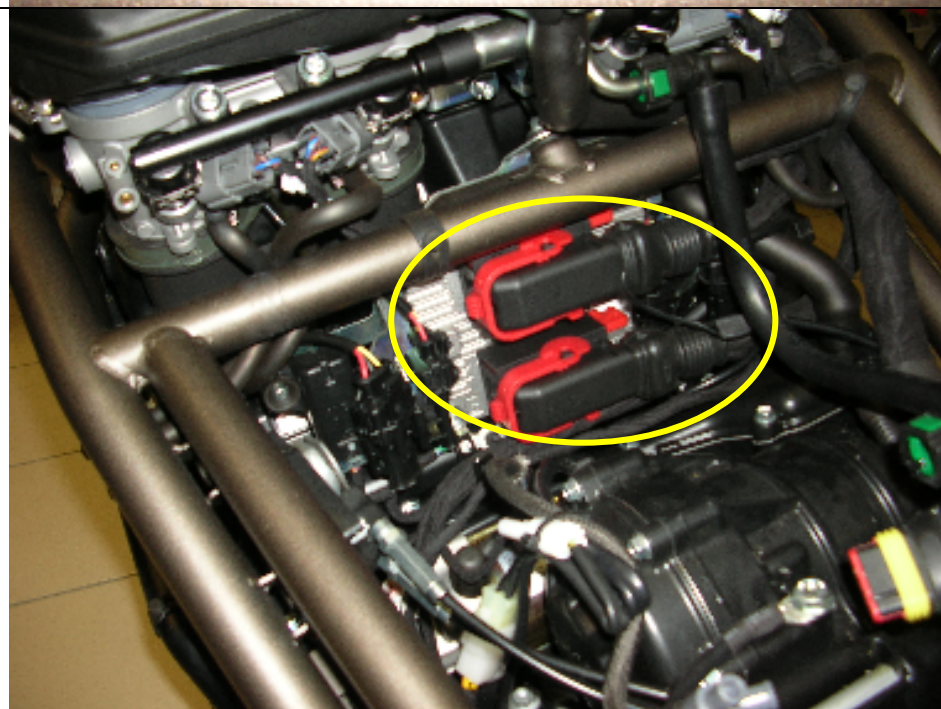

Il cerchio giallo evidenzia l'ubicazione della centralina.


10. Scollegare i due connettori principali della ECU, facendo ruotare le slitte rosse di 90°

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777




MICROTEC[®]

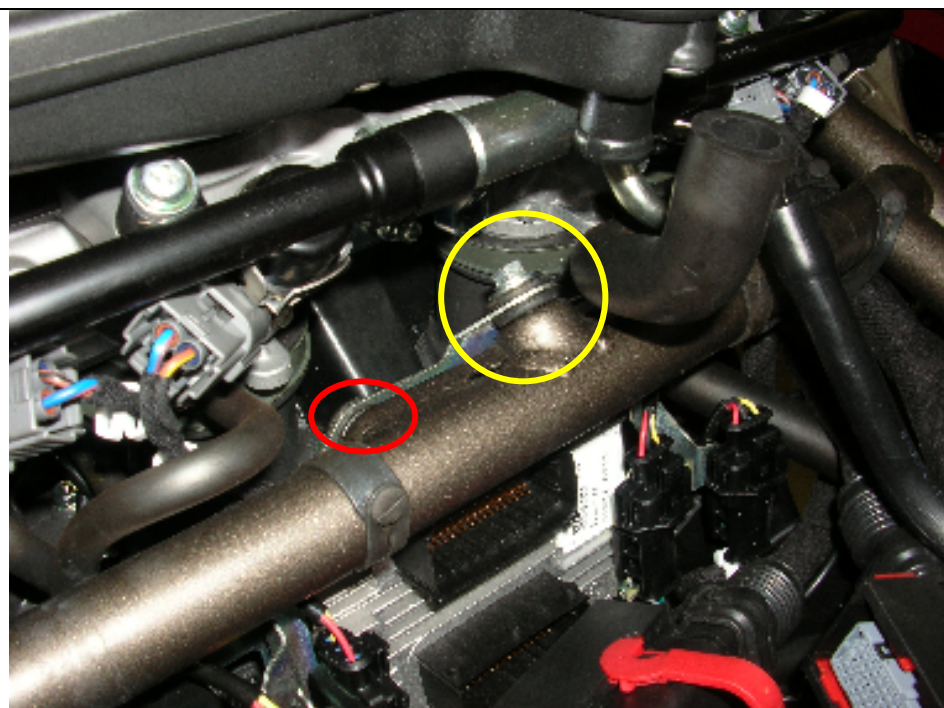

11. Svitare e togliere la vite evidenziata.
Fare attenzione a non farla cadere sul motore per non perderla.

12. Togliere la vite, spingere il telaio della centralina verso il corpo farfallato per estrarre il telaio dai due perni che lo tengono fissato.

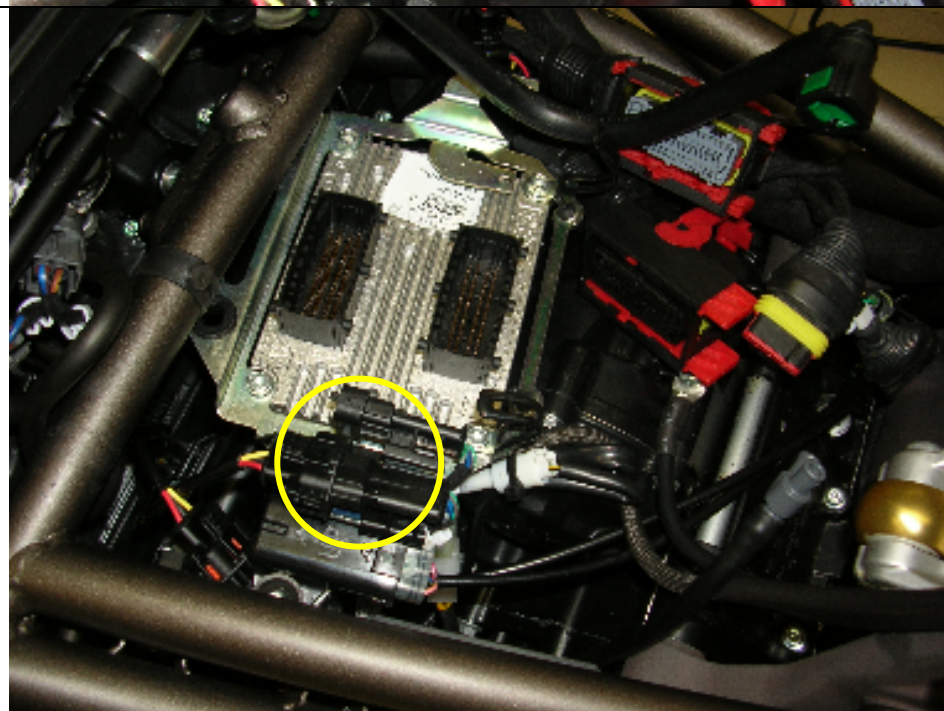

13. Rimuovere la centralina dal telaio, svitando le 4 viti che la fissano.


Per facilitare le operazioni è consigliato estrarre i connettori neri delle bobine dalla slitta che li tiene fissati al telaio.

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777




MICROTEC[®]

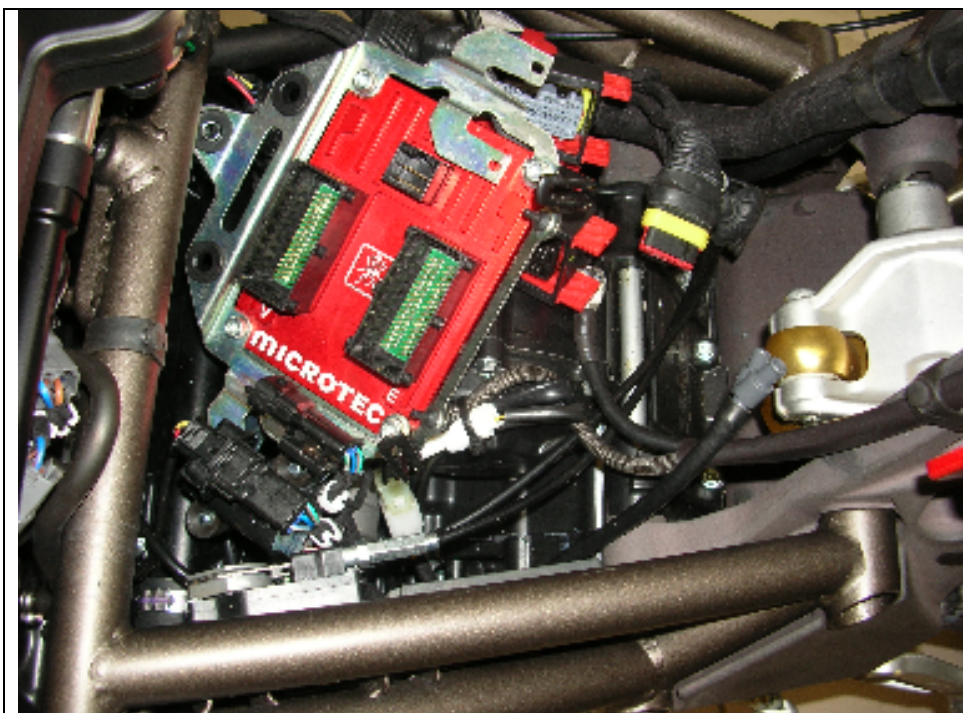

14. Alloggiare ora la centralina Microtec M226 al posto dell'originale con i connettori rivolti come illustrato dalla foto.

Ricordarsi di inserire e avvitare l'occhiello di massa.

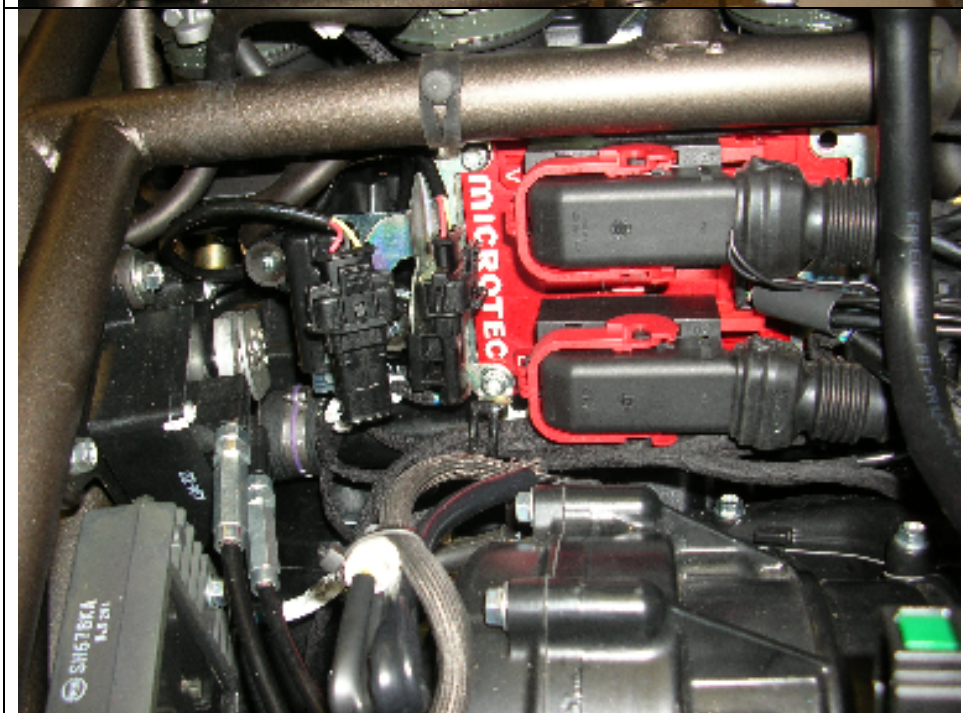

15. Riposizionare quindi la centralina dietro al corpo farfallato inserendo il telaio sui 2 perni di cui è predisposta la moto.

Ripercorrere ora dal punto 12 al punto 1 per rimontare correttamente le parti della moto.

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777




MICROTEC[®]

F4



1. Alzare la sella della moto tramite la chiave accensione

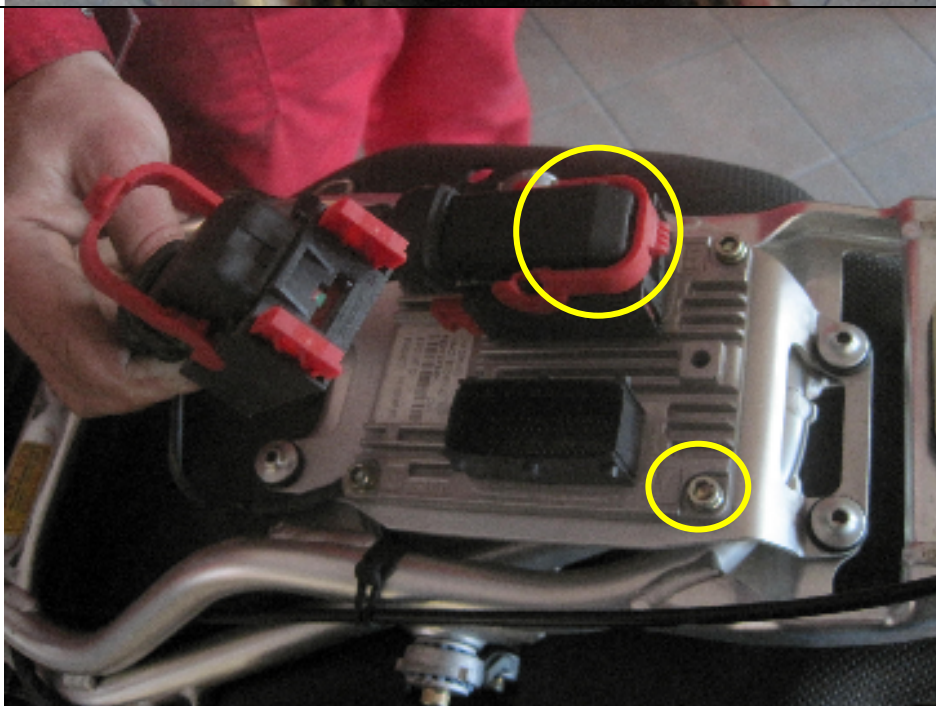


2. Scollegare i due connettori principali della ECU, facendo ruotare le slitte rosse di 90°
3. Svitare le 4 viti di fissaggio della centralina e rimuoverla dall'alloggio.

MICROTEC S.r.l.


Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777



MICROTEC[®]

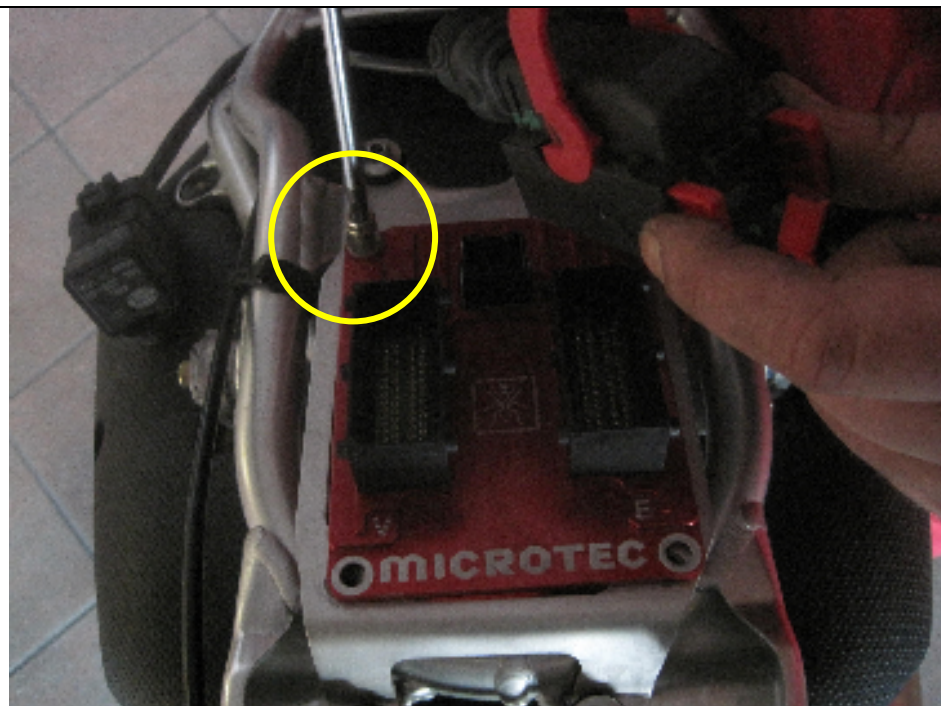

4. Inserire la centralina Microtec M226, riavvitare le viti facendo attenzione di inserire anche l'occhiello di massa.

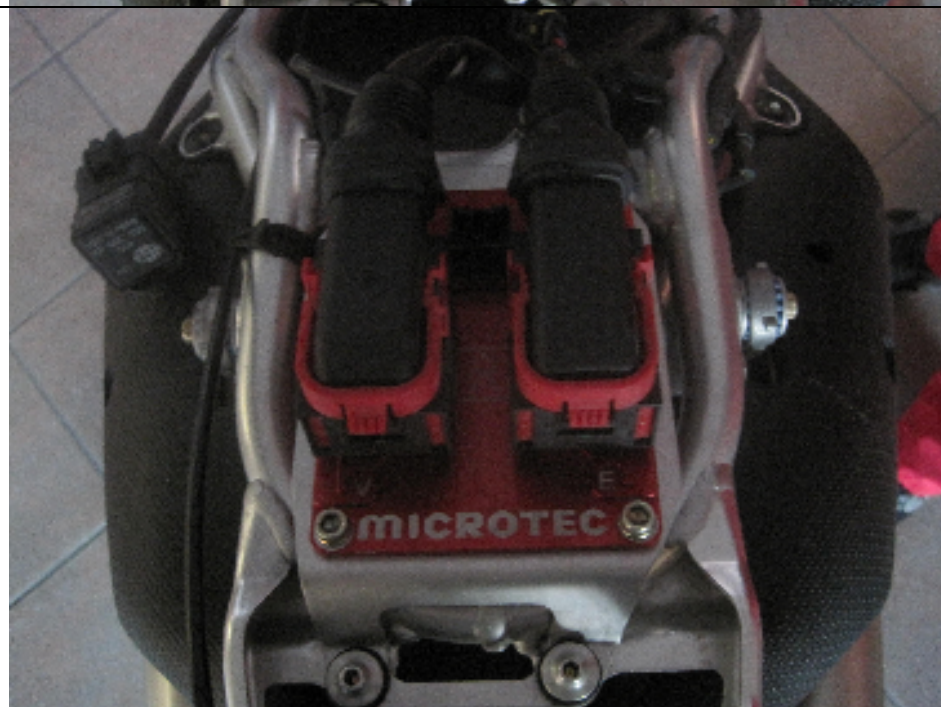

5. Inserire i due connettori della centralina e chiudere la sella.

MICROTEC S.r.l.

Via Avris 3 – 21032 CARAVATE (VA) ITALY – C.F. – P.IVA 02356120127 – Reg. Imprese 24798/1997 VA
Tel. +39 0332 601731 – Fax +39 0332 771777